



IRON BLOCK DIY REPORT


●ローテーブルの作り方

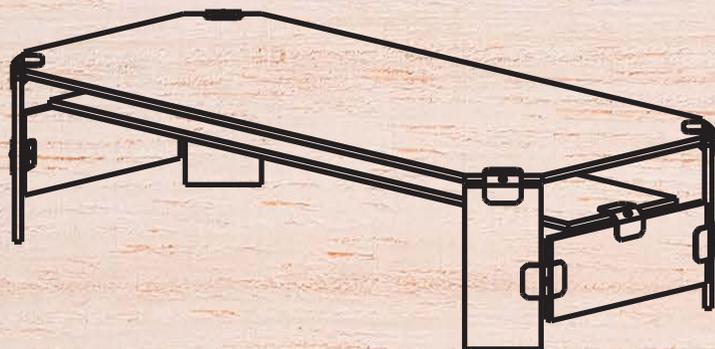


- ①12mm厚の板材(コンパネ等)を下記の寸法で用意します。
ホームセンター 切り出しご担当者様 下記の寸法でカットをお願いします。

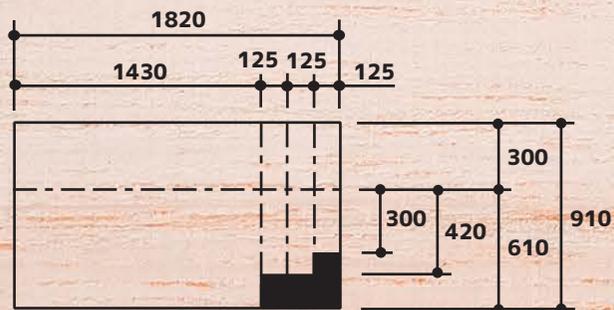


天板プレート用
1枚

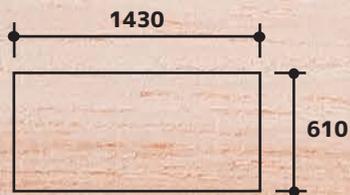


脚用
4枚

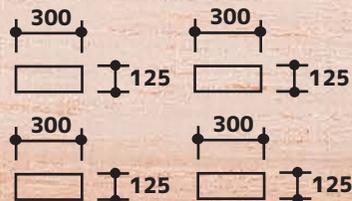


棚板用
1枚

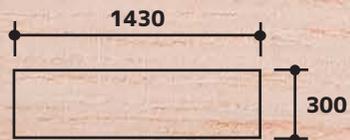


幕板用
2枚



- ②下記の通りに天板用の板に線を引きます。

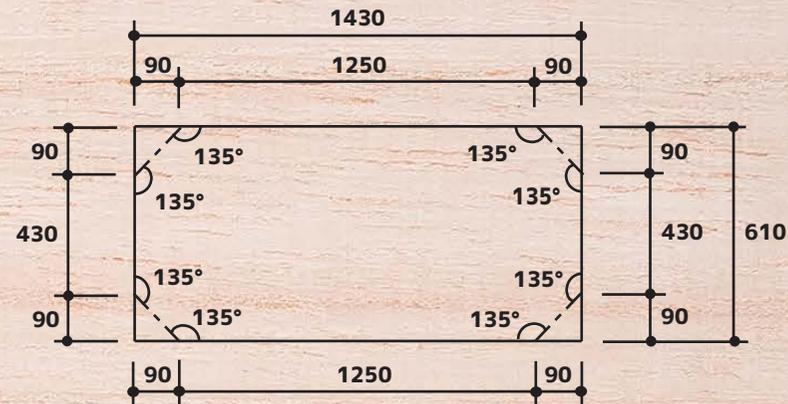

- ③ノコギリや丸ノコを使い、引いた線に沿ってカットします。

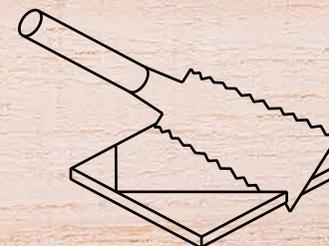

- ④テツコウモリを使って六角レンチで組み立てます。

使用するテツコウモリ
90° 6個
135° 4個

